


Raccordement



La clé à chocs 1/2 pouce, 407 Nm est livrée avec un embout raccord

Les accessoires Lacmé sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux. Lors du "désenclenchement", les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.

Filtration et lubrification

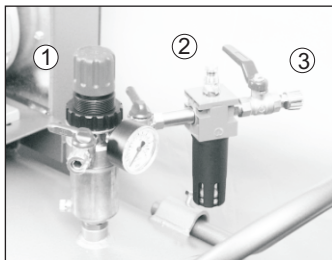

- 1) Epurateur-détendeur
- 2) Lubrificateur
- 3) Robinet de sortie

Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.

- Le Filtrage.

Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur-détendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.

- La Lubrification.

Les outils à moteur pneumatiques doivent être OBLIGATOIREMENT LUBRIFIÉS. Il faut donc intercaler un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur.

Noter bien :

Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.

LACMÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

Clé à chocs 1/2 pouce : 407 Nm

Réf. : 340.310

est conforme aux dispositions de la Directive machines (2006/42/CE).

Fait à LA FLÈCHE, le 8 octobre 2018
La Direction,

Marc BOUILLOUD.



Les Pelouses,
route du Lude
72200 LA FL ÈCHE
Tél. : 02.43.94.42.94
Fax : 02.43.45.24.25

Notice d'utilisation

Outillage
air comprimé
professionnel

CLÉ À CHOCS

1/2 pouce
407 Nm

Réf. : 340.310



PRO
"EXTRA COURTE"

Machine légère très compact et puissante parfaitement adaptée aux travaux :

- de mécanique et de carrosserie,
- d'entretien légers sur poids lourds,
- de montage et de maintenance dans l'industrie.

Spécialement conçue pour un confort d'utilisation optimal grâce à son corps composite et sa poignée anti-glisse en élastomère souple.

Équipement :

- Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné 3 positions
- Echappement orientable à la poignée.
- 1 raccord rapide.

Caractéristiques :

Vitesse à vide	6.500 tr/min
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Capacité de serrage	M13
Couple de serrage Maxi.	407 Nm - 40,7 m.kg
Consommation d'air moy.	400 l/min - 24 m³/h
Pression d'utilisation	6-7 bars
Raccord entrée d'air	1/4 (PT)
Tuyau recommandé	Øint 8 -10 mm
Encombrement	250 x 68 mm
Poids	1,4 kg

Vibrations et niveau sonore :

Vibrations EN ISO 28927-2	Niveau sonore EN ISO 15744
A vide 7,48 m/s²	Pression acoustique A vide : 94 B(A)
	Puissance acoustique A vide : 105 dB(A)
Incertitude de mesure K = 1.5 m/s²	Incertitude de mesure K = 3 dB

Recommandations :

Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des EPI.

Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil.


Retrouvez
nos produits sur
www.lacme.com

340310-clé-choc12-407 nm.CDR -081018_SD

Vue éclatée clé à chocs 1/2" : 407 Nm

Pour toute commande de pièces détachées préciser la référence de la clé à chocs, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex : 340.310 **18** Goupille de marteau 2 pcs

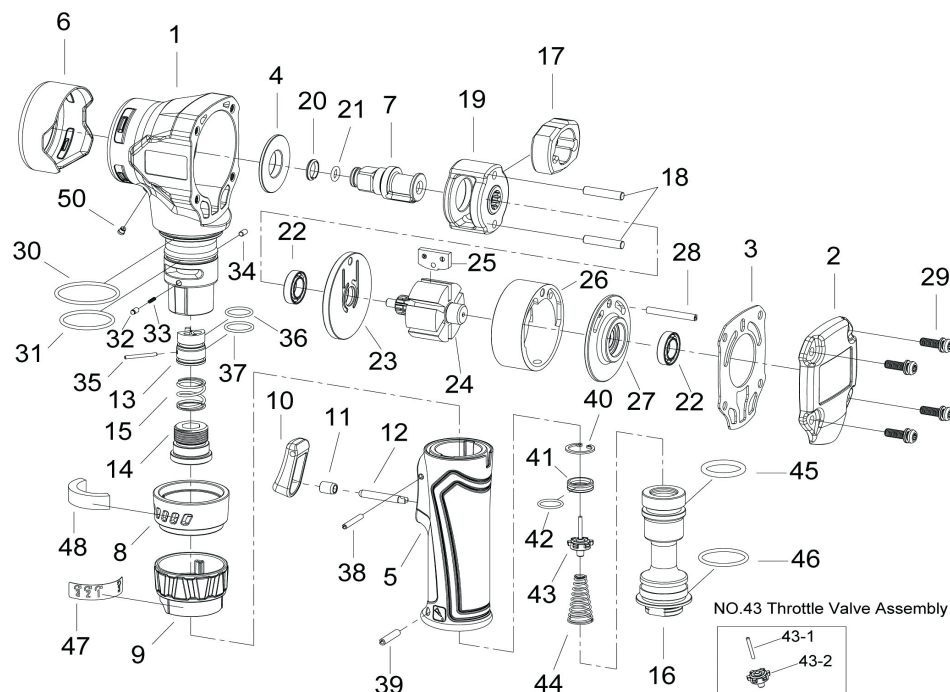

Rep. Désignation

01	Corps
02	Défecteur arrière
03	Joint de déflecteur arrière
04	Bague
05	Poignée
06	Protection avant
07	Carré 1/2"
08	Défecteur d'échappement
09	Inverseur de sens de rotation
10	Gâchette
11	Bague
12	Tige de gâchette
13	Inverseur de valve
14	Vis
15	Ressort
16	Entrée d'air
17	Marteau
18	Goupille de marteau

Rep. Désignation

19	Carter marteau
20	Attache douille
21	Joint torique
22	Roulement à billes
23	Plaque frontale
24	Rotor
25	Pale de rotor
26	Cylindre
27	Plaque extrémité arrière
28	Goupille élastique
29	Vis
30	Joint torique
31	Joint torique
32	Goupille
33	Goupille
34	Goupille
35	Goupille
36	Joint torique

Rep. Désignation

37	Joint torique
38	Goupille élastique
39	Goupille élastique
40	Retenue
41	Siège de papillon
42	Joint torique
43	Ensemble papillon
44	Ressort
45	Joint torique
46	Joint torique
47	Silencieux
48	Graisseur

Echappement orientable



La lubrification de la clé à chocs s'effectue par l'huile véhiculée dans l'air du compresseur ou du réseau qui l'alimente.

L'échappement est orientable en tournant la bague sur la partie supérieure de la poignée.

La bonne orientation de l'échappement de l'outil évite ainsi de se lubrifier les mains, la tenue de travail, le poste de travail...

Inverseur de sens de rotation / régulateur de couple combiné



La molette située sur le manche de l'outil, permet à la fois, de régler la force de couple de serrage (position 1.2 et 3) [tourner la molette vers la droite], et d'inverser le sens de rotation (dévisser) en profitant du couple maximum de desserrage en effectuant un seul geste [tourner la molette vers la gauche].

Accessoires



Jeu de 10 douilles 1/2 pouce pour clé à chocs 1/2 :
douilles : 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 et 24 mm
En chrome molybdène.

Jeu de 10 douilles + rallonge Réf : 348.104

Rallonge 1/2 pouce long.125 mm Réf : 335.004



La clé à chocs 1/2 pouce (réf : 340.310) est livrée sans le jeu de 10 douilles et sans la rallonge.

Quelques consignes de sécurité

. Ne jamais utiliser de douilles à main. Utilisez uniquement des douilles de percussion en bon état. Des douilles en mauvais état réduisent la puissance de percussion et peuvent aussi se briser et causer des blessures (vérifier l'état des douilles régulièrement).

. Ne jamais tenir la douille pendant que vous travaillez.

. Lorsque vous utilisez une rallonge articulée, veillez à ne jamais faire fonctionner la clé sans qu'il n'y ait de point de contact avec la pièce de travail. La clé pourrait tourner trop rapidement et faire détacher la rallonge articulée, avec tous les risques que cela peut engendrer.